

renhurtigstærkenkelpræcis



Suge-Spænde-System F-AF 1

Best.-nr. 204770

Leveringsomfang:

- 1 **Aerofix F-AFU 130**
Skinne med integreret adapter for neden, længde 1,3 meter
- 1 **Aerofix F-AFO**
Adapter for oven til føringsskinner F
- 1 **Aerofix F-AFD**
Tætning og afslutningsstykke til føringsskinner F
- 1 **Flexslange FXS S**
elastisk til føringsskinner F op til 1,6 m længde
- 1 **Hjørnemundstykke EAS Ø 1 29/A 27MM**



Ekstra tilbehør / Værktøj

- Flexslange FXS L**
elastisk til føringsskinner F op til 3,2 m længde

Best.-nr. 205276



Aerofix F-AF 1



Fastsugning til savning af plader, døre osv.
Sammenlign med arbejdsmetode 1. F-AFU 130 suges fast fra neden ved hjælp af en dobbelt adapter og er nu forbundet med den 1,3 meter lange føringsskinne.

Fastsugning på overflader. Sammenlign med arbejdsmetode 2. Gennem enkel montering af adapter F-AFO på en bestående føringsskinne F, kan fastsugningen udføres fra oven.

Forlængelse. Aerofix F-AF 1 kan problem-løst forlænges med føringsskinne F og forbindelsesstykke F-VS.



Suge-Spænde-System Aerofix F-AF 1

Ideen

Det nye MAFELL skinnesæt Aerofix F-AF 1 udnytter støvsugerens sugekraft og ved hjælp af et adaptersystem under skinneprofilen opstår der så et undertryk.

Din fordel

Aerofix F-AF 1 fikserer føringsskinnen så snart du tænder for støvsugeren. Nu er skinnen og emnet forbundet fast med hinanden – i en arbejdsgang. Tidsrøvende opgaver som f.eks. fastlægning af en skabelon, pålægning af føringsskinne, indføring af skruetvinger på begge sider, udmåling og til sidst fiksering, er alt sammen noget, du bare kan glemme alt om.

Enestående

Støvsugerens permanente udsugning sørger for et konstant undertryk, som fikserer skinnen sikkert – selv på ujævne overflader såsom OSB plader.

Teknikken

Undertrykket opstår ved hjælp af tre kanaler på undersiden af føringsskinnen.

Central udsugning

Er der tændt for støvsugeren, suges luften ud igennem en central dobbelt adapter. Adapteren udnytter luftstrømmen til udsugningen af savsmuldet fra maskinen og til at lave et undertryk på undersiden af føringsskinnen.


Pladsbesparende

Du skal kun bruge den bestående føringsskinne for at kunne fiksere. Ekstra tillægsplader, skinnestykker eller fikseringspunkter er ikke nødvendige. Derved kan pladeelementer saves direkte på stabelen og udsnit, f.eks. i køkkenbordsplader, kan saves uden ekstra arbejde.



Arbejdsmetode 1

Til fastsugning fra neden, f.eks. når emnet saves helt over

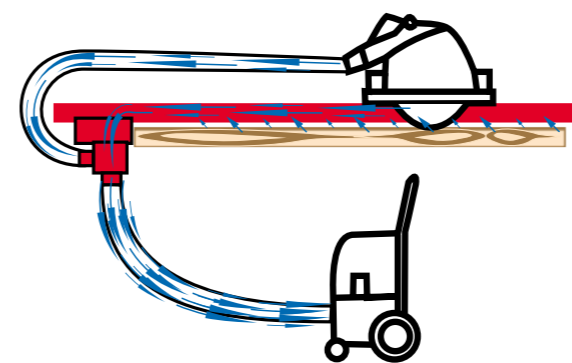

Arbejdsmetode 2

Til fastsugning fra oven, f.eks. til udsnit

